DIGITAL MONITER COMPACT

品名　デジタルモニター コンパクト【テンプ】
品番　1080108　JAN　4538792756974

デジタルモニターコンパクト取扱説明書　TEMP

デジタル表示のテンプモニターです。温度表示、電圧などのメーターとしての基本機能のほかに、最高温度メモリー、時計などの機能も搭載しています。

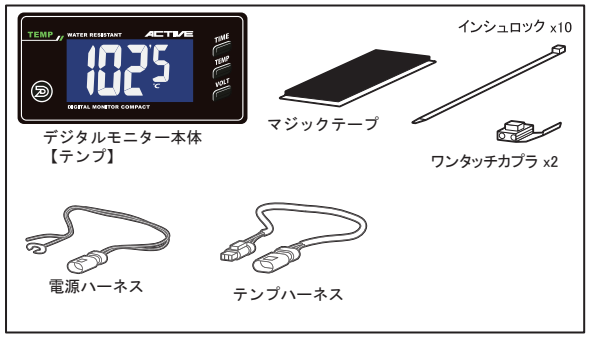

サイズ	W72 x H35(39.1)x T19.4mm
作動電圧	8～16V/DC
消費電力	最大100mA

機能説明

機　能	内　容
温度計測範囲	-10～150℃（14～300Ｆ）
電圧計測範囲	9.0～16.0V/DC
時計表示	24時間表示の時計機能
防水規格	JIS0203 S02
メモリー機能	最高温度を記録します

注意事項

- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください
- 装着作業前に必ず商品内容をご確認ください
- 6V電源車両・バッテリーレス車両・交流式電装車両へは装着できません
- 温度計測をするには【温度センサーver2】が別途必要です

リペアパーツ

番号	部品名	部品番号	数量
1	**デジタルモニターコンパクト本体 【テンプ】** 本体x1/マジックテープx1	1080108-1	1
2	**ワンタッチカプラーx2/インシュロックx10**	1080106-2	1
3	**マジックテープ**	1080106-3	1
4	**電源ハーネス**	1080006-3	1
5	**テンプセンサーハーネス(1.2m)**	1080108-2	1

オプションパーツ

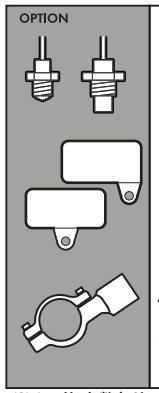

温度センサー（ホワイトカプラー）
テンプメーターの温度測定機能を使用するのに必要なセンサーです

タイプ	ピッチ	品番
TPA	M16 x P1.5	1080080
TPB	M14 x P1.5	1080081
TPC	M14 x P1.25	1080041
TPD	M12 x P1.5	1080083
TPE	PT3/8-19	1080042
TPH	M18 x P1.5	1080085
TPIS	PT1/8-28	1080051
TPJ	M12 x P1.25	1080037
TPL	M10 x P1.5	1080038

デジタルモニター コンパクト用ステー
取り付け部形状の種類が多いプレートタイプのアルミステー

位置	角度	品番
センター	ストレート	1080122
センター	25度	1080123
サイド	ストレート	1080124
サイド	25度A	1080125
サイド	25度B	1080126

ハンドルメータークランプ TYPE-2/BLACK
プレートタイプと組み合わせて使用するハンドルクランプ。アルミ製 φ22.2
※本製品のみではデジタルモニターの装着はできません。
品番 1080070

※その他 多数あり

製　品　保　証　書

ふりがな	
お名前	
ご住所 電話番号	（〒　　－　　） TEL
販売店様 ご記入欄	店名・ご住所・電話番号をご記入ください 印
保障期間	ご購入日をご記入ください 年 ・・・・・・・・月 ・・・・・・・・日　より1年間
製品ロット ※1	
車名 装着年式	／　　年式

※1：製品ロットは製品側面下側に印字されています。
●製品保障は、本書記載の内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
●本書記入欄にご記入もしくは押印のない場合は保証の対象外となります。

保障期間内に製品の故障や異常が発生した場合は、お買い上げ販売店または弊社まで修理をお申し付けください。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありませんので保障期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げ販売店または弊社までお問い合わせください。

お買い上げいただいた際には販売店の方に「販売店様ご記入欄」にご記入いただくか、使用期間・購入日を証明できるものを必ず添付してください。
提示されない場合は無償保証修理いたしかねます。

保障規定

1. 取扱説明書、本書添付ラベル等の注意事項に基づきお客様の正常なご使用状態のもとで保障期間内に万が一、本製品が故障した場合に無償で本製品の故障箇所を弊社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げ販売店、または弊社サービス窓口(営業部)に本保証書を添え、製品単体でご持参ください。修理を行うための交換した旧部品、または機械の一部はご返却できないものもございます。

2. 次にような場合には保障期間内でも有償修理になります。
   1)本保障書の提示がない場合
   2)本保証書にご記入、押印のない場合
   3)字句を書き換えられた場合
   4)ご使用中の交通事故、転倒およびお客様の取扱いが適正でないために生じた故障および損傷
   5)お客様の使用上の誤り、あるいは改造、分解による故障および損傷
   6)火災・塩害・ガス害・地震・落雷および風水害、そのた天災地変あるいは異常電圧・運送中の損害など外的要因に起因する故障および損傷
   7)本製品を車輌以外の目的で使用した場合

3. 本製品の故障またはその使用によって生じた直接・間接の障害については弊社はその責任を負わないものとします

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

デジタルモニターの装着

デジタルモニターを取り付ける際には、下図を参考に配線を行ってください。

配線の接続作業をする際は、必ず本製品の電源カプラーを抜き、モニター本体に電源が入っていない状態で接続作業を行ってください。

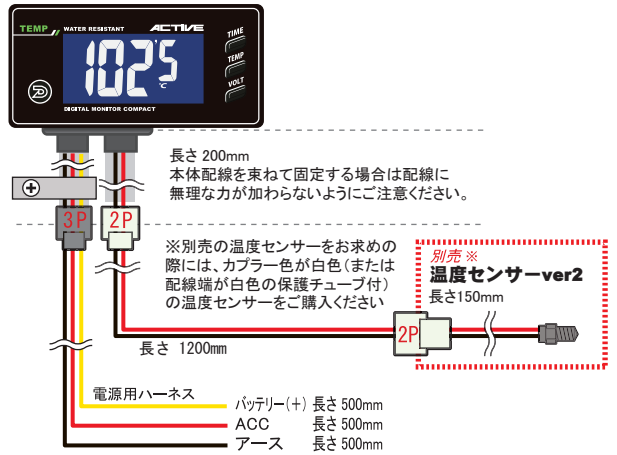

1.温度センサーver2の取り付け

別売の温度センサーver2が必要です

- 水温または油温いずれかで計測表示させるかを選び、該当する場所に適合したネジ径・ネジピッチの温度センサーを下記適正トルクにて締め込み、装着してください。

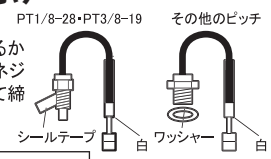

PT1/8-28・PT3/8-19	締付トルク　6Nm/0.6kgf・m
その他	締付トルク 18～20Nm/1.8～2.0kgf・m

注意事項

純正温度センサーからラジエーター等の冷却ファンの作動指示を取っている車輌(※1)の場合、純正温度センサーを取り外して本製品の温度センサーを使用すると冷却ファンが作動しなくなり、エンジントラブルにつながる恐れがあります。このような車輌の場合には純正温度センサーを取り外さず他の場所にセンサーを取り付けてください。
※1：車輌メーカー発行のサービスマニュアルを参照ください。

デジタルモニターの設定

製品を正確にお使いいただくために必ず行ってください

1.モード切替

① ㉓を短く押すかまたは各ボタンを押すことによってモード切替ができます。

② 温度表示時に"TEMP"ボタンを押すことによって表示が切り替わります。

2.画面表示部説明

℃・　:温度(摂氏)
F　・　:温度(華氏)
Mx・　:最高温度メモリー
V・　:電圧
◔　:時計

3.各種設定

3-1.時計(TIME)

① ㉓を短く押すかまたは"TIME"ボタンを押して時計表示に切り替えます。
② ㉓を長押しします。
③ "時"が点滅しますので"TEMP"ボタンまたは"VOLT"ボタンで設定します。
④ ㉓を長押しで設定完了。短押しで"分"が点滅しますので"TEMP"ボタンまたは"VOLT"ボタンで設定します。
⑤ ㉓を長押しで設定完了。短押しで"時"が再度点滅します。

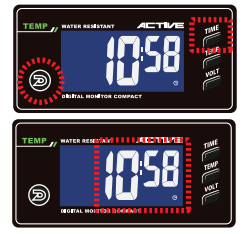

3-2.温度単位の設定

① ㉓を短く押すかまたは"TEMP"ボタンを押して温度表示に切り替えます。
② ㉓を長押しします。
③ "℃とF"が表示され、選択されているほうが点滅しますので"TEMP"ボタンまたは"VOLT"ボタンで設定します。
④ ㉓を長押しで設定完了。

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　URL www.acv.co.jp
130320KIT00
MADE IN TAIWAN

！！装着前にご確認下さい。！！ 保証書に【ご購入店】及び【ご購入日】の証明印を必ずいただいてください。捺印の無い保証書では製品保証をお受けいたしておりません。ご注意下さい。

使用方法

① 車輌のメインスイッチを入れると、下記の順に画面表示します。

全画面点灯 ▶ 最高温度メモリー ▶ 通常使用画面

② ㉕を短く押すかまたは右側のボタンを押して使用する表示に切り替えます。

③ 最高温度メモリーの削除方法
③-1 ㉕を短く押すかまたは"TEMP"ボタンを押し温度を表示します。
③-2 再度"TEMP"ボタンを押し最高温度メモリーを表示させます。
（℃とMxが表示されます）
③-3 "TEMP"ボタンを長押しします。
③-4 横棒が表示されれば削除完了です。
㉕を短く押すかまたは右側のボタンを押して使用する表示に切り替えます。

④ 電圧の表示
④-1 ㉕を短く押すかまたは"VOLT"ボタンを押し電圧を表示します。

⑤ バックライトの調整

100% ▶ 50% ▶ 0%

⑤-1 "TIME"ボタンを長押しするごとにバックライトの明るさが調整出来ます

100%

50%

0%

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（ オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

ACTIVE
Rev and Ride It !

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 URL www.acv.co.jp

131220KIT01

MADE IN TAIWAN